

# Mac OS X Setup

**Note** インテルプロセッサ搭載 OS X 10.8 以上である事、および管理者権限を持っていることを確認してください。またインストール中は、すべてのウイルス対策プログラムやファイアウォールプログラムを一時解除してください。

1 ヘッドセットを ON にしてください。LEDが青く点灯し、ペアリングが可能な状態となります。

2 OSバージョンを確認し、以下の手順に従ってください。

## Mac OS X 10.8 :

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <b>a</b> システム環境設定を開いてください。                 | <b>b</b> Bluetoothのアイコンをクリックしてください。             | <b>c</b> 「+」のアイコンをクリックしてください。                       |
| <b>d</b> デバイスタイプを聞かれた場合、すべてのデバイスを選択してください。 | <b>e</b> パスキーオプションをクリックし、「特定のパスキーを使用」に設定してください。 | <b>f</b> デバイス一覧より MindWave Mobile を選択して次へを選択してください。 |
| <b>g</b> パスキーを要求された場合、「0000」と入力してください。     | <b>h</b> サービスの設定を要求された場合、すべてデフォルトに設定してください。     | <b>i</b> 閉じるをクリックしペアリング終了です。                        |

## Mac OS X 10.9 ~ 10.13 :

- |  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| <b>a</b> システム環境設定を開いてください。                             | <b>b</b> Bluetoothのアイコンをクリックしてください。 | <b>c</b> デバイス一覧より MindWave Mobile を選択してください。 |
| <b>d</b> 接続をクリックしてください。(BluetoothがONになっている事を確認してください。) |                                     |  |

\* ペアリングが数秒間「接続済」と表示された後、「未接続」に戻りますが、MindWave Mobile 2 アプリを起動すると、再び「接続済」と表示されます。

3 ヘッドセットがペアリングされたら、[MWM2.neurosky.com](http://MWM2.neurosky.com) にアクセスしてください。1 ページ目のQRコードからもアクセス可能です。

4 ページの指示に従ってダウンロードし、MindWave Mobile Tutorial アプリを起動して、アプリの手順に沿ってヘッドセットの設定を行ってください。

5 Neurosky Store ([store.neurosky.com/collections/apps](http://store.neurosky.com/collections/apps)) から対応アプリをダウンロードしてご使用ください。

# iOS Setup

1 ヘッドセットを ON にしてください。LED が青く点灯します。\* iOS 端末では設定画面からのペアリングは不要です。

2 [MWM2.neurosky.com](http://MWM2.neurosky.com) にアクセスしてください。1 ページ目の QR コードからもアクセス可能です。

3 ページの指示に従ってダウンロードし、MindWave Mobile Tutorial アプリを起動して、アプリの手順に沿ってヘッドセットの設定を行ってください。

4 Neurosky Store (<http://store.neurosky.com/collections/apps/ios>) から対応アプリをダウンロードしてご使用ください。

\* アプリの説明を読んで Mindwave Mobile 2 と OS の互換性があることを確認してください。

# Quick Start Guide

mindwave  
MOBILE 2

## IMPORTANT

設定はこちらのアドレスから

[MWM2.neurosky.com](http://MWM2.neurosky.com)



## MindWave Mobile 2 Headset Basics


### MindWave Mobile 2 の装着方法

ヘッドセットは、センサーの先端が図のように額に触れ、イヤーループが耳の後ろにあり、イヤクリップで耳たぶを挟んで頭に装着します。

### The Headset




### Brainwave Sensor Placement

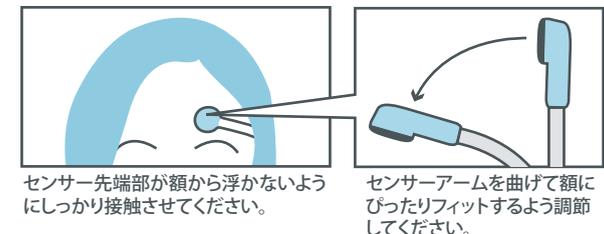

下記を参考に正しく装着してください。



### Before You Start

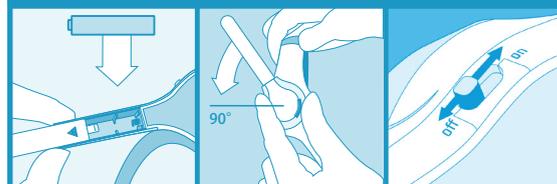


単4電池を挿入してください。

センサーアームを下げてください。

電源スイッチの位置をご確認ください。



ヘッドセットが OFF の場合 LED は消灯します。

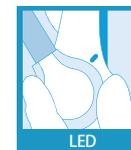

LED

ヘッドセットが ON の場合 LED は青に点灯します。

ヘッドセットが ON の状態であればいつでもペアリングが可能です。


## Signal Status & Meters

**信号状態** MindWaveを使用していただくにはご使用のデバイスとBluetoothペアリングをしていただく必要があります(iOSデバイスの場合ペアリングの必要はありません)。チュートリアルアプリでは以下のようなアイコンで信号状態が示されます。



正しい装着状態  
装着状態を確認してください  
信号エラー

**信号改善と旧式のアイコン** デバイスの接続が確立されているのに信号状態が安定しない場合、以下の図の改善方法を試してください。また、古いアプリでは以下のようなアイコンで信号状態が示されることもあります。

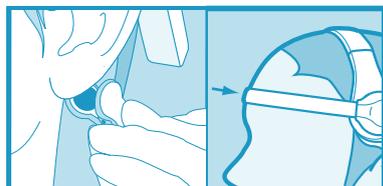

耳クリップの締め付け部を挟むように押しください。  
前頭部のセンサーを接触部が増えるように押し付けてください。

**eSense Meters** 本デバイスで計測できる脳の状態の指標になります。各指標を意図的に操作、或いは特定の行動時の脳の状態を観測できます。



### Attention / Focus

- 一つのこと意識を込める
- 何かを見つける
- 好きなことに没頭する
- 暗算問題を行う
- 人の話を真剣に聞く



### Meditation / Relaxation

- 深呼吸する
- 脱力する
- 頭の中を真っ白にする
- ポーっとする
- 目を閉じる



### Blink

- 自然に瞬きを行う
- 瞬きをコントローラーとして使用できます。

LEDライトの説明 - MindWave Mobile 2 は赤と青の2種類の点灯表示があります。

LED	ヘッドセットの状態	意味
OFF	電源 OFF	ヘッドセットがOFFになっているか、電池がない。
赤く点灯	電池残量低下	新しい電池に交換してください。
青く点灯	電源 ON	ヘッドセットがONになっている。



**Travel Note for ALL PLATFORMS** MindWave Mobile 2 は交流電源の周波数に影響されやすいため、ご旅行先でご使用になる場合、[mindwavemobile.neurosky.com/tutorial](http://mindwavemobile.neurosky.com/tutorial) より現地の周波数に合わせて設定を行ってください。

## Windows Setup

- 1 ヘッドセットをONにしてください。LEDが青く点灯し、ペアリングが可能な状態となります。
- 2 バージョンを確認し、以下の手順に従ってください。

### Windows 10:

- a 設定を開いてください。
- b デバイスをクリックしてください。
- c Bluetooth をクリックしてください。
- d MindWave Mobile を選択しペアリングをしてください。MindWave Mobileが複数検索に出てくる場合はヘッドセットのアイコンを選んでペアリングしてください。
- e 認証キーが要求される場合は「0000」と入力してください。



### Windows 8 & 8.1:

- a コントロールパネルを開いてください。
- b デバイスの追加をクリックしてください。
- c MindWave Mobile を選択して次へをクリックしてください。
- d システムに必要なファイルをインストールするのに数分かかります。
- e 認証キーが要求される場合は「0000」と入力してください。

### Windows 7:

- a コントロールパネルを開いてください。
- b デバイスの追加をクリックしてください。
- c MindWave Mobile を選択して次へをクリックしてください。
- d 閉じるを押してペアリング画面を閉じてください。
- e 認証キーが要求される場合は「0000」と入力してください。

- 3 ヘッドセットがペアリングされたら、[MWM2.neurosky.com](http://MWM2.neurosky.com) にアクセスしてください。1ページ目のQRコードからもアクセス可能です。
- 4 ページの指示に従ってダウンロードし、**MindWave Mobile Tutorial** アプリを起動して、アプリの手順に沿ってヘッドセットの設定を行ってください。
- 5 Neurosky Store ([store.neurosky.com/collections/apps](http://store.neurosky.com/collections/apps)) から対応アプリをダウンロードしてご使用ください。

## Android Setup

- 1 ヘッドセットをONにしてください。LEDが青く点灯し、ペアリングが可能な状態となります。
- 2 お使いのAndroid機器のBluetoothペアリング手順に従い、**MindWave Mobile** デバイスを選択してください。認証キーの要求がある場合、「0000」と入力してください。
- 3 ヘッドセットがペアリングされたら、[MWM2.neurosky.com](http://MWM2.neurosky.com) にアクセスしてください。1ページ目のQRコードからもアクセス可能です。
- 4 ページの指示に従ってダウンロードし、**MindWave Mobile Tutorial** アプリを起動して、アプリの手順に沿ってヘッドセットの設定を行ってください。
- 5 Android MarketまたはGoogle Playより「**Neurosky**」または「**MindWave Mobile**」と検索して対応アプリをダウンロードしてください。